



# KAUGUMMI - EX

## Kaugummientferner und Fugenreinigungskonzentrat 223

### Spezialprodukte

**Produktbeschreibung:** Konzentrat zur Kaugummientfernung und Fugenreinigung mit Dampfgeräten. Sparsam in der Anwendung.

**Anwendung und Dosierung:** Konzentrat im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen und in den Tank eines Dampfgerätes geben.

**Kaugummientfernung:** Rundbürste des Dampfreinigers auf den Kaugummi setzen, 10 – 30 Sekunden mit Dampf behandeln und mit kreisenden Bewegungen den Kaugummi auflösen.

**Fugenreinigung:** Rundbürste über die Fuge bewegen, bis die Verschmutzungen/Schimmel beseitigt sind.

**Produktbeschaffenheit:** Klare, gelbe Flüssigkeit mit angenehmem Duft

**pH-Wert (Konzentrat):**

4	5	6	7	8
---	---	---	---	---

**Inhaltsstoffe:** Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:  
Anionische Tenside: 15 % und darüber, jedoch weniger als 30 %  
Benzisothiazolon, Methylisothiazolon.  
Duftstoffe..


Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

**Verpackung:** 1/10 l Gebinde

**Art.-Nr.:** 223

**Produktcode:** GU 30

**Lager-Hinweis:** Vor Frost schützen.

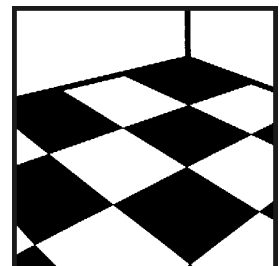

Doc 102014

Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.